

Tablet TB-7000



Manual de Instruções

Parabéns!! Você acaba de se tornar proprietário de uma aparelho de alta qualidade, o **Tablet TB-7000**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir de todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é nossa maior meta.

RECURSOS DO TABLET TB-7000

| Internet | Court of the District of the District

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Tablet TB-7000.
- 01 Manual de Instruções com Termo de Garantia.
- 01 Carregador de Bateria.

IMPORTANTE:

A embalagem pode conter sacos plásticos ou outros materiais que podem ser perigosos nas mãos de crianças. Descarte de forma segura todos os materiais da embalagem após a abertura.

• • • 2 • • •

ÍNDICE

Conheça seu aparelho	
Cuidados com o aparelho	7
Antes de usar o tablet pela primeira vez	8
Sobre o touch screen (tela sensível ao toque)	8
Bateria	10
Cartão de memória	11
Primeiros passos	12
Ligar e desligar o aparelho	12
Ativar e desativar a tela	12
Bloqueio	12
Destivamento da tela	12
Tela inicial	13
Aplicativos	14
Instalação de aplicativos	14
Aplicativos pré-instalados	15
Gerenciamento de aplicativos	16
Como abrir e loja de aplicativos	16
Desinstalar um aplicativo	16
Informações sobre o aparelho	16
Widgets	17
Notificações	18
Configurações	

ÍNDICE

Redes sem fio e outras	20
Wifi	20
Uso de dados	20
Mais	21
Modo para avião	21
Ethernet	21
VPN	21
Ponto de acesso portátil	21
Redes móveis	21
Dispositivo	21
Som	19
Tela	19
Accelerometer Coordinate System	22
Armazenamento	22
Bateria	22
Aplicativos	
Usuários	22
Pessoal	22
Acesso ao local	22
Segurança	22
Idioma e entrada	22
Fazer backup e redefinir	22

ÍNDICE

Contas	23
Sistema	23
Data e hora	23
Acessibilidade	23
Gestos de ampliação	23
Girar a tela	23
Conexão a uma rede Wi-Fi	24
Conexão 3G via Modem	25
Lista de modens compatíveis	26
Iniciar a navegação na internet	27
Conexões opcionais	29
Conexão a um computador	29
Conexão de fones de ouvido	29
Câmera fotográfica	30
Fotografia normal	30
Fotografia panorâmica	30
Filmagem	31
Calculadora	32
Música	32
TV Digital	33
Especificações Técnicas	34
Termo de Garantia	35

••• CONHEÇA SEU APARELHO •••



- 1. Antena telescópica
- 2. Tela LCD
- 3. Botão POWER (liga/delisga)
- 4. Saída para fones de ouvido
- 5. Entrada USB



- 6. Entrada AC (carregador)
- 7. Controle de volume + / -
- 8. Entrada para cartão de Memória Micro SDHC
- 9. Reset (reiniciar)
- 10. Câmera frontal

••• CUIDADOS COM O APARELHO •••

IMPORTANTE: A não obediência às recomendações a seguir pode provocar danos ao aparelho e/ou ao usuário.

- Não ligue o tablet em locais onde seja proibida a sua utilização ou onde possa provocar interferência ou perigo (aeronaves, hospitais, etc.). Verifique e obedeça a legislação e orientação local.
- Não utilize o tablet ao dirigir.
- Conecte o aprelho apenas aos dispositivos externos indicados.

Os aparelhos eletrônicos,como o tablet, são sensíveis a interferências que podem

afetar seu desempenho. É característica inerente ao tipo de produto.



A manutenção deve ser feita apenas por técnico autorizado.

Use no aparelho somente baterias e acessórios originais ou recomendados.

Não exponha o aparelho a chuva, umidade ou líquidos de qualquer natureza.

Faça periodicamente cópia de segurança das informações guardadas em seu tablet (agenda, arquivos, etc.).

Descarte o aparelho somente em área própria para esta finalidade

Não exponha o aparelho a altas temperaturas, direta ou indiretamente.

••• ANTES DE LISAR O TABLET PELA PRIMEIRA VEZ •••

- 1- Retire a película plástica que protege a tela: levante um canto da película e retire-a com delicadeza.
- 2- Carregue a bateria: nas duas primeiras cargas é importante deixar a bateria descarregar e carregar completamente. Este processo de carga leva cerca de 6 horas com o aparelho em stand by (modo de espera). Para as recargas seguintes a carga estará completa em aproximadamente 4 horas em stand by. Com o aparelho em funcionamento o tempo de carga será maior. Veja as instrucões na página 8.

••• SOBRE O TOUCH SCREEN (TELA SENSÍVEL AO TOQUE) •••

O seu tablet **TB-7000** possui uma tela sensível ao toque (touch screen) que facilita o uso do aparelho. Você deve usar as pontas dos dedos para ativar as funções na tela do tablet.



TOOUE:

· Pressione e solte para se-

lecionar um item

- Pressione e mantenha pressionado por cerca de dois segundos para acessar funções alternativas.
- Pressione e solte duas vezes (duplo toque) para páginas da Internet ou aplicativos que permitem ampliação (zoom).

MOVIMENTO:




• Pressione e arraste itens ou para alternar entre as telas ou imagens.

AMPLIAR / REDUZIR:

 Com os dedos em movimento de "pinça" é possível ampliar ou reduzir o tamanho de uma imagem ou página da Internet na tela

Pressione e abra os dedos para ampliar ou feche os dedos para reduzir.

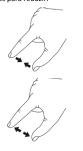

O TB-7000 possui um Sensor de Orientação. Isso significa que a tela será girada automaticamente quando você girar o aparelho na posição



ou vertical.



Cuidados com a tela LCD:

- Não pressione a tela com força excessiva, pois ela poderá se quebrar.
- Use apenas os dedos ou uma caneta especial (não inclusa) para manipular a tela.
- Não coloque objetos sobre a tela.
- Limpe a tela regularmente usando um pano macio levemente umedecido em água apenas. Seque-a em seguida. Jamais use produtos químicos ou de limpeza.
- Para guardar o aparelho o ideal é que ele seja acondicionado na sua própria embalagem, onde a tela fica protegida. Na falta da embalagem, cuide para que ele seja guardado em local fresco, seco, sem risco de queda e sem nenhum obieto em cima.

••• BATERIA •••

O TB-7000 possui uma bateria recarregável de polímero de lítio embutida. Antes de usar o aparelho a bateria deve ser totalmente carregada.

Para carregar a bateria:

- 1. Conecte a extremidade do carregador (incluso) na entrada de de energia do aparelho e a outra extremida de a uma tomada da rede elétrica (100 a 240V).
- 2. Será exibido na tela o progresso de carga e, quando ela estiver completa, o ícone ficará cheio. em verde.
- 3. Terminada a carga, desligue o cabo do carregador da tomada e do conector do aparelho.

- Para usufruir de toda a vida útil da bateria recarregue-a somente quando ela estiver totalmente descarregada.
- Se o aparelho precisar ficar guardado por um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez por mês, deixando o aparelho ligado, depois, por alguns minutos.
- A bateria deste aparelho pode se inflamar ou provocar queimadura química se manuaseada de form a incorreta. Não desmo nte, incinere ou aqueça o aparelho ou a hateria.
- Não deixe a bateria em local com incidência de luz solar direta
- Não deixe a bateria em lo-

cal sem ventilação como um carro fechado, por exemplo.

 Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não conecte o aparelho a outra fonte de energia além da indicada pelo fabricante.

••• CARTÃO DE MEMÓRIA •••

O **TB-7000** é compatível com cartão de memória do tipo Micro SDHC (não incluso). O uso de um cartão de memória permite aumentar a capacidade de armazenamento de seu tablet.

Como inserir um cartão de memória

- 1. Alinhe o cartão de memória com a Entrada para Cartão (slot) do aparelho com os contatos metálicos do cartão voltados para baixo.
- Empurre delicadamente o cartão. A Entrada para Cartão (slot) possui uma mola embutida que oferece resistências.
 Empurre cuidadosamente o cartão até que ele se encaixe.



Não tente inserir no slot outro objeto que não seja um cartão de memória Micro SDHC, pois isso pode provocar danos ao compartimento. Se perceber resistência que impeça o encaixe do cartão, reposicione-o e tente novamente. Nunca force o cartão para dentro.

Retirar o cartão de memória

- 1. Na tela inicial toque no ícone MENU e em CONFIGU-RACÕES .
- 2. Toque o item ARMAZE-
- 3. Toque em **DESMONTAR CARTÃO SD** para desativar o cartão



- Pressione o cartão de memória para dentro do slot até ouvir um "clic" para destravá-lo. A mola interna o empurrará para fora.
- 5. Segure o cartão pela borda

Para evitar perda e/ou corrupção de dados não retire o cartão de memória enquanto ele estiver em uso, como durante a gravação de um arquivo ou a reprodução de uma música, por exemplo.

••• PRIMEIROS PASSOS •••

Ligar e desligar o aparelho Para ligar: pressione e mantenha pressionada a Tecla POWER por alguns segundos, até que a Tela LCD acenda. Ao aprecer a tela inicial o aparelho estará pronto para uso.

Para desligar:

- Pressione e mantenha pressionada a Tecla POWER por alguns segundos até que apareça na Tela LCD a mensagem: "GOSTARIA DE DES-LIGAR?".
- Toque em **OK** para desligar o aparelho.

Ativar e desativar a tela

Quando o aparelho estiver ligado é possível desativar a tela para economizar energia da bateria. Para isso pressione e solte a **Tecla POWER**. A tela se apagará, mas o aparrelho continuará ligado. Para reativar a tela pressione e solte a **Tecla POWER**.

Bloqueio



Quando a tela for reativada será necessárioa fazer o desbloqueio. Para isso toque e arraste o ícone do cadeado fechado até a borda onde aparece o cadeado aberto. A tela está desbloqueada.

Desativamento da tela

Para economizar a carga da bateria, você pode programar a tela para desativar-se autormaticamente quando o tablet não estiver em uso.

- Toque em Config.
 Toque em Tela. Toque em
- Modo de Espera.

 2. Selecione a opção dese-
- jada entre 15 segundos e 30 minutos.
- Para reativar a tela toque e arraste o ícone do cadeado fechado até a borda onde aparece o cadeado aberto. A tela está desbloqueada.



••• TELA INICIAL •••

A Tela Inicial é o ponto de partida para todas as operações com o TB7000.

ÍCONE é um símbolo gráfico (desenho) que representa um aplicativo, atalho ou pasta de arquivos.



- 1. Ícone BACK : toque para voltar à tela anterior.
- 2. Ícone HOME : toque para voltar à tela inicial. 3. Ícone RECENT APPS (APLICATIVOS RECENTES) :
- toque para exibir imagens em miniatura dos aplicativos que você usou recentemente. Toque um aplicativo para abri-lo. 4. Ícone VOLUME - () : para diminuir o volume.
- 5. Ícone VOLUME + ícone MENU: toque para ver a lista de todos os aplicativos e widaets instalados no seu TB7000.
- 6. Ícone ACESSO RÁPIDO : atalho de acesso direto a configurações e tela de aplicativos.
- 7. Ícone MENU :: pata acessar a tela de Aplicativos e Widgets.
- 8. Barra de notificação: mostra os ícones de notificação, como hora, nível de carga de bateria, intensidade do sinal de conexão, etc. Toque a barra para abrir o painel completo de notificações. Toque um ícone de notificação para exibir mais detalhes.
- 9. Área de trabalho: onde aparecem os ícones na tela inicial.

••• APLICATIVOS •••



A imagem ao lado é apenas um exemplo de como normalmente os aplicativos são dispostos na Tela LCD. Veja na próxima página a lista de aplicativos disponíveis no TB-7000. Toque no ícone de um aplicativo para abri-lo.

••• INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS •••

Além dos aplicativos do TB-7000 você poderá baixar e instalar outros aplicativos disponíveis na loja aplicativos, na Internet ou outras fontes. Configure o TB-7000 para receber novos aplicativos toque na opção SEGURANÇA E FONTES DESCONHECIDAS no Menu CONFIGURAÇÕES DE APLICATIVOS.

⚠ O TB-7000 pode ser utilizado para acesso a ou informações sobre conteúdos, produtos, aplicativos e/ou serviços de terceiros. A Lenoxo não é responsável pela perda, prejuízo ou por qualquer dano decorrente do acesso, uso ou instalação de aplicativos, conteúdos, produtos e serviços de terceiros, postos à disposição do usuário de maneira gratuita ou onerosa, tampouco pelas condições de uso, políticas de privacidade e de segurança.

••• APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS •••

O TB-7000 tem alguns aplicativos básicos instalados. Toque em MENU para visualizar a lista.

	Agenda	\Sigma	Gmail (acesso direto)
<u>-</u>	Calculadora	8	Google
	Câmera		Gravador de som
	Configurações	talk	G-Talk
	Downloads		ISDB-T (TV digital)
	E-mail	0	Música
	File Manager (gerenciador de arquivos)		Navegador (acesso à Internet)

€	Pesquisa por voz
9	Pessoas
\checkmark	Play-store (loja de aplicativos)
	Relógio

★Esta lista pode sofrer variação.

••• GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS •••

O TB-7000 permite baixar e instalar outros aplicativos, na intenção de ampliar a funcionalidade do aparelho.

Acesse a loja de aplicativos inclusa em seu aparelho. Para isso é necessário uma conta no Google. Acesse www. google.com.br e use sua conta ou crie uma nova.

Como abrir a loja de aplicativos

- 1. Conecte-se à sua conta do Google .
- 2. Toque o ícone MENU
- Toque e arraste a tela até localizar o ícone PLAY STORE.
 Toque em PLAY STORE e. a
- partir da tela seguinte, siga as instruções.

Ao instalar um aplicativo ele informará quais as funções precisa controlar e se precisará ter acesso a seus dados. Reveja com atenção estes requisitos antes de concluir a instalação.

Cuidado com aplicativos que requerem acesso a muitas funções ou a muitos dos seus dados. Lembre-se de que você é responsável pela instalação e uso dos aplicativos ou não, bem como qualquer problema originado pela instalação e/ou uso do aplicativo.

Desinstalar um aplicativo

- Toque em MENU na tela inicial
- 2. Toque em CONFIGURA-CÕES.
- 3. Toque em APLICATIVOS e

será aberta uma lista de todos os aplicativos instalados.

- Toque o nome do aplicativo que deseja desinstalar. A janela de informaões sobre o aplicativo será aberta.
- 5. Toque em **DESINSTALAR** e confirme.



6. Toque **OK** para concluir a desinstalação.

Informações sobre o aparelho
Na Tela CONFIGURAÇÕES
toque o item Sobre o Tablet
e serão exibidas informações
sobre o aparelho.

••• WIDGETS •••



Os WIDGETS são aplicativos de acesso rápido, que fornecem funcionalidades específicas ao usuário (previsão do tempo, cotação de moedas, relógio, etc.). Podem ser colocados na Tela Inicial conforme a sua necessidade.

Adicionar um WIDGET à Tela Inicial

- 1. Toque o ícone MENU
- 2. Toque na parte superior da tela em **WIDGETS**para mostrar todos os widgets disponíveis.

Toque e mantenha pressonado o ícone do widget desejado até que apareca a Tela Inicial.

4. Solte o ícone. Ele já está adicionado à Tela





Remover um WIDGET da Tela Inicial

- 1. Toque e mantenha pressionado o ícone do widget que deseja remover até que a indicação **REMOVE.** representada por um X. apareca no alto da tela.
- 2. Arraste o WIDGET até o X e solte-o. Ele será removido.

••• NOTIFICAÇÕES •••

Os ícones que aparecem na Barra de Notificações (no canto inferior direito da tela) avisam quando ocorre um evento em outro aplicativo: quando chegam novas mensagens, quando soa um alarme, etc. Veja as notificações tocando na Barra de Notificações para abrir o Painel de Notificações.

Para responder a uma notificação

- 1. Toque no **Painel de Notificações** (no canto inferior direito da tela, onde fica o relógio) para abri-lo.
- Toque na notificação que deseja responder. O Painel de Notificações será fechado e o aplicativo da notificação selecionada será aberto.
- 3. Responda à notificação e feche o aplicativo



••• CONFIGURAÇÕES •••

O item CONFIGURAÇÃO permite ajutar a aparência do TB-7000 e o modo como executa as funções.

Abrir o Menu Configuração

- 1. Na Tela Inicial toque em MENU
- 2. Toque no ícone CONFIG. As opções de configuração serão listadas do lado esquerdo da tela. No lado direito aparecerão as alternativas de cada item. Mova a lista tocando e arrastrando-a para cima e para baixo. Quando precisar digitar algum dado (senha, por exemplo), toque no campo onde a informação será inserida e, automaticamente. O Teclado Virtual aparecerá.
- 3. Toque no item que deseja alterar.
- 4. Terminado o ajuste, a tela voltará à lista de opções.

Veja a seguir as opções de ajuste.

Muitos aplicativos tem configurações próprias. Consulte a orientação fornecida pelo desenvolvedor do aplicativo para obter mais informações.



Redes sem fio e outras



- Wi-Fi: para acesso à rede Wi-fi.
- Uso de dados: mostra a transmissão de dados durante acesso à rede sem fin

Mais...



••• CONFIGURAÇÕES •••

- Modo para avião: selecione este modo para suspender a conexão por modem, atendendo às exigências da legislação local.
- de interconexão para redes locais - Local Area Networks (LAN). Para ligar o seu tablet a uma rede local será necessário um adaptador de rede para ligar o cabo de rede.
- VPN: Virtual Private
 Network VPN ou Rede
 Particular Virtual: é uma
 opção do Sistema Android.
 Caracteriza-se por uma forma
 avançada de conectar dois
 computadores utilizando uma
 rede pública, como a Internet
 (a rede pública mais utilizada

para este propósito). Como este aparelho não é compatível com Cartão PIN, configure a senha para a tela de bloqueio.

- 1. Selecione VPN.
- Na tela seguinte toque em OK.



3. Toque em Padrão.

4. Para criar um padrão de bloqueio de tela toque em um dos pontos e arraste ligando-o, no mínimo, a outros 3. O desenho formado será a sua "senha" de proteção. Repita-o na tela seguinte para confirmar e, todas as vezes que aparecer

••• CONFIGURAÇÕES •••

na tela inicial o desenho de 9 pontos, repita a sua sequência para desbloquear o aparelho.

- Ponto de acesso portátil: para configurar um ponto de acesso portátil. Este recurso permite que outras unidades compatilhem a conexão Wi-Fi
- Toque em Mais... Ponto de acesso portátil.
 - Na tela seguinte toque em Wi-Fi portátil.
 - Wi-Fi portátil. 3. Toque em Config. ponto de acesso Wi-Fi
- 4. Toque em SSID da rede para dar um nome à sua rede. O Teclado Virtual aparecerá. Digite o nome desejado, toque em Avançar e, em seguida, digite uma senha de 8 dígitos, no mínimo.

- 5. Para que outro dispositivo se conecte à sua rede Wi-FRi ele deve digitar o seu nome de rede e senha
- 6. Para desativar toque em
- Ponto de acesso portátil.
- Na tela seguinte toque em Wi-Fi portátil para desmarcar a opcão.
- Redes Móveis: para configurar o acesso ao 3G.
- 1. Toque em Mais... Redes móveis
- Toque em Dados ativados

 Ativar acesso a dados pela
 rede móvel para selecionar
 esta opção. Assim, será
 possível conectar o Modem

 3G. Veja detalhes da conexão

Dispositivo



- Som: para os ajustes de som. Permite alterar volumes de mídias, notificações e alarmes, selecionar o som de notificação, sons de toque e sons de bloqueio de tela.
- Tela: possibilita ajustes de brilho, plano de fundo, girar tela ativado ou não, modo de espera, Daydream (cores, porta-retrato, relógio e tabela de fotos), tamanho de fonte (letras que aparecem na tela do tablet).

3G na página 23.

••• CONFIGURAÇÕES •••

- Accelerometer coordinate system (sistema de coordena das do acelerômetro): é o sistema responsável por medir a aceleração sobre objetos. É o que determina o giro da tela para a posição vertical ou horizontal e a velocidade de desempenho de alguns jogos.
- Armazenamento: indica o espaço usado e o espaço livre nde memória na memória flash (interna) e permite esvaziar o cartão Micro SD.
- Bateria: mostra a condição da carga da bateria.
- Aplicativos: exibe os aplicativos descarregados.
- Usuários: exibe os usuários cadastrados para usar o

tablet. Toque sobre o campo e preencha o cadastro, se desejar.

Pessoal



- Acesso ao local: permite a localização do tablet por aplicativos.
- Segurança: para configurar dados de segurança do seu TB-7000, como bloqueio de tela, informações do proprietário, bloqueio de cartão SIM. etc.
- Idioma e entrada: para os ajustes referentes ao idioma a

- ser exibido no Visor LCD, fala e velocidade do ponteiro (toque na tela).
- Fazer backup e redefinir: permite salvar dados de aplicativos, senhas e outras configurações NO SERVIDOR DO GOOGLE

ATENÇÃO: ESTE NÃO É UM BACKUP DE ARQUIVOS DO TABLET.

Para cópia de segurança opte por CD, DVD, pendrive ou outro servico/ mídia externa.

 Contas: para dicionar conta de e-mail. Toque no tipo de conta que deseja configurar.

Contas

CUITE	
Configurações	
Separança	
doma e entrada	agrado-horio/3/jignali com disconnecimiento n 2000 0011 0011
3 Faxer backup e redefinir	PROCESS
- Adicional conta	
Access bill dede	

Este item permite criar uma conta no Google para utilizar a Play Store (loja de aplicativos) e outras facilidades. Toque no item desejado e siga as instruções na tela.

Antes de efetuar o cadastro toque em Google, em seguida em Pesquisa , mova o texto para cima até visualizar Avisos Legais. Leia atentamente o Termo de Servico, Política de

Privacidade, Avisos Legais e Licenças de Código Aberto. Estes itens se referem a permissões, segurança e privcidade do site e seus serviços.

Sistema



- Data e hora: toque neste item para ajuste referentes a data e hora. Toque no item desejado e arraste para cima ou para baixo para o ajuste.
- Acessibilidade: são ajustes que permitem ajustar a aparência do tablet para

otimizar o uso. Os aiustes são:

- Gestos de ampliação:
permite ampliar ou reduzir o
tamanho do que está na tela
do tablet, como uma foto, por
exemplo. Use os movimentos
de pinça para o ajuste.
Pressione e abra os dedos
para ampliar ou feche os
dedos para reduzir.



 Girar tela: é a opção que ativa ou desativa o recurso que posiciona a tela para a a posição vertical ou horizontal (veja na página 7).

••• CONEXÃO A LIMA REDE WI-FI •••

O **TB-7000** pode utilizar redes Wi-fi (wireless, rede sem fio) para se conectar à Internet.

A tecnologia Wi-fi pode fornecer acesso à Internet a distâncias de aproximadamente 100 metros, embora est ditância dependa do ambiente e roteador acessado.

Requisitos

Para se conectar a uma rede Wi-fi é necessário:

- Roteador Wireless configurado para conexão 802.11 b/G.
- Velocidade de conexão mínima de 64 Kbps. Quanto masi rápida a conexão, melhor a nevegação na Internet.
- Nome (SSID) e senha de acesso (no caso de rede segu-

ra) da rede Wi-fi à qual pretende se conectar.

Consulte o administrador da rede para mais detalhes.

 Na conexão a redes de acesso livre (hot spot), o TB-7000 obterá automaticamente todas as informações que necessita do próprio roteador.

Para conectar

- 1. Toque em MENU
- 2. Toque em CONFIGURA-ÇÕES == .
- Em REDE SEM FIO E OUT-RAS toque e mova o botão Wi-Fi para a posição LIG (ligado). No lado direito da tela aparecerão as redes diponíveis.
- 4. Toque no nome da rede a ser acessada e siga as orienta-

ções na tela para a conexão.

5. Terminada a navegação, toque e mova o botão Wi-Fi para a posição DESL (desligado).



••• CONEXÃO 3G VIA MODEM •••

Para esta conexão será necessário um modem compatível (veja na próxima página a lista) e um *chip* de dados devidamente habilitado.

- 1. Conecte o Modem usando o Cabo OTG (adaptador USB).
- 2. Toque em MENU
- 3. Toque em Config.
- 3. Toque no lado esquerdo da tela em "**Mais...**"



 Selecione Redes Móveis. O Modem 3G já está diponível para uso. O nível de sinal será indicado na Barra de Notifica

- 6. Toque em **Configurações**.
- 7. Toque em Mais...
- 8. Toque em Redes Móveis.
- 9. Toque em **Dados Ativados** para desfazer a seleção do quadro. O **Modem 3G** será desativado, o indicador de sinal ficará apagado e o Modem pode ser desconectado do Cabo OTG.

Nunca desconecte o Modem 3G antes de desativá-lo, sob o risco de erro irreversível no Modem.

A LICTA DE MADDENIC COMPATÍVEIC ...

MODEM (MARCA/MODELO)	REDE
Huawei-EM660	CDMA2000
Huawei-MC509	CDMA2000
Huawei-EC122	CDMA2000
Huawei-EC150	CDMA2000
Huawei-EC156	CDMA2000
Huawei-EC1270	CDMA2000
Huawei-EC167	CDMA2000
Huawei-EC189	CDMA2000
ZTE-MC2716(module)	CDMA2000
ZTE-AC2736(Blue)	CDMA2000
ZTE-AC2736(Black)	CDMA2000
ZTE-AC2746	CDMA2000
ZTE-AC2766	CDMA2000
ZTE-AC560	CDMA2000
ZTE-AC580	CDMA2000
ZTE-AC581	CDMA2000
ZTE-AC590	CDMA2000
Vision-SEV759	CDMA2000
Sentar-ST804	CDMA2000
Sentar-ST809	CDMA2000
Vtion-E1916	CDMA2000
ITON-WU830	CDMA2000
StrongRising-SRT-E800	CDMA2000
Bell-C820	CDMA2000
Huawei-ET127	TD-SCDMA
Huawei-ET128	TD-SCDMA
Huawei-ET128-2	TD-SCDMA
Bell-ASB TA20	TD-SCDMA

	LISTA DE MODENS CON	UPATIV
1	MODEM (MARCA/MODELO)	REDE
1	Huawei-E153	WCDM
1	Huawei_E156G	WCDM
1	Huawei-E160E	WCDM
1	Huawei-K3520	WCDM
1	Huawei-E170	WCDM
1	Huawei-E172	WCDM
1	Huawei-E173	WCDM
1	Huawei-E176G	WCDM
1	Huawei-E1782	WCDM
1	Huawei-E180	WCDM
1	Huawei-E220	WCDM
1	huawei-E226	WCDM
1	Huawei-E230	WCDM
1	Huawei-E261	WCDM
1	Huawei-E270	WCDM
1	Huawei-E353	WCDM
1	Huawei-E1552	WCDM
1	Huawei-E1786	WCDM
1	ZTE-MF110	WCDM
1	ZTE-MF637U	WCDM
1	ZTE-MF633BP+	WCDM
1	ZTE-MF170	WCDM
1	ZTE-MF190	WCDM
	StrongRising-SRT-H800	WCDM
Ī	ITON-WU830	WCDM



Os modens que estão na listagem ao ladoforam homologados pelo fabricante.

Modens não homologados NÃO DEVEM SER UTILIZA-DOS, pois podem não funcionar corretamente e/ou danificar o seu produto.

WCDMA

PINSU-WU930

••• INICIAR A NEVEGAÇÃO NA INTERNET •••

Efetivada a conexão Wi-fi ou 3G, será possível navegar na Internet. Caso não tenha nenhuma experiência em navegação na Internet, obtenha auxílio de pessoa de sua confiança.

- 2. Toque em NAVEGADOR (ou BROWSER).
- Toque a Barra de Endereço do Navegador.
 Um teclado se abrirá automaticamente e o endereco deve ser digitado.
- Pressione ENTER no teclado virtual para ir à página digitada.





A Lenoxx não é responsável pelo perda, prejuízo ou por qualquer dano decorrente do acesso, uso ou instalação de aplicativos, conteúdos, produtos e serviços através da Internet, postos à disposição do usuário de maneira gratuita ou onerosa, tampouco pelas condições de uso, políticas de privacidade e de seguranca.

Conexão a um computador Conecte o TB-7000 a um computador para transferir arqui-VOS

- 1 Conecte a extremidade menor do Cabo USB ao Conector USB 2.0 do TB-7000.
- 2 Conecte a outra extremidade à Entrada USB do computador. Na Barra de Notificação será exibido o ícone de USB ∳.
- 3. Toque a Barra de Notificação para abrir o Painel de Notificações.



••• CONEXÕES OPCIONAIS •••

- 4. Toque em "Conectado por USB. Toque para copiar arquivos para/de seu computador".
- 5. Na tela seguinte toque em **Ativar** armazenamento USB, para ativar a conexão ao computador.



- 6. No Windows Explorer abra Disco Removível. Serão exibidos os arquivos e pastas contidas no tablet. É possível copiar/recortar/colar arquivos alternando entre as pastas do computador e a do tablet.
- 7. Terminada a troca de arqui-

VOS. desative armazenamento USB tocando em Desativar o armazenamento USB na tela do TB-7000.



O Cabo USB pode ser desconectado do computador e do tablet.

Conexão de Fones de Ouvido Conecte um par de fones de ouvido com conector do tipo P2 para ouvir som em particu-

Abaixe o volume do TB-7000

lar

antes de conectar os fones.

••• CONEXÕES OPCIONAIS •••

- 1. Insira o plug P2 dos fones de ouvido na Saída para Fones de Ouvido do TB-7000.
- 2. Coloque os fones nos ouvidos: fone R (Right) para lado direito e L (Left) para lado esquerdo.
- 3. Inicie a reprodução da música desejada.
- 4. Aumente o volume gradualmente, até alcancar o volume deseiado.

O plugue do Fone de Ouvido deve ter diâmetro de 3,5 mm.

 Quando o Fone de Ouvido estiver conectado, o som do alto falante do tablet será desativado automaticamente.

ATENÇÃO: ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

A fim de evitar acidentes e prejuízo a saúde, mantenha o nível de volume em escala confortável e de modo que possa perceber sons externos como, por exemplo, notar a aproximação de um automóvel ou ouvir o toque de uma buzina.

Especialistas em audição advertem sobre o uso constante de fones de ouvido em alto volume. A exposição constante a volumes elevados pode ocasionar perda auditiva. Caso perceba um "zumbido" nos ouvidos ou redução na capacidade de audição, pare imediatamente de usar os fones de ouvido e procure orientação médica.

• • • 29 • • •

••• CÂMERA FOTOGRÁFICA •••

- O TB-7000 está equipado com câmera frontal de 0,3 megapixels.
- Toque em CÂMERA para abrir a câmera.
- 2. Direcione a lente para o assunto a ser fotografado.
- Toque em para registrar a foto.
- 4. Para visualizar as fotografias registradas toque no aplicativo Galeria, na Tela de Aplicativos. Serão exibidas miniaturas de fotografia. Toque na fotografia para visualizá-la.
- 5. Toque em para retornar à câmera.
- 6. Para alterar as definições toque no ícone da câmera no lado inferior direito da tela.
- fotografia normal: as opções de ajuste da câmera devem ser feitas antes do registro da imagem e podem ser acessadas tocando no ícone . Surgirá no centro da tela o ícone AW. Toque nele para visualizar as opções de ajuste.

Toque no ícone do ajuste desejado.



••• CÂMERA FOTOGRÁFICA •••

É possível determinar onde as imagens serão guardadas.
Toque no ícone ===



As opções aparecerão na tela em seguida.

Local de armazenamento:

Desligado - as imagens serão armazenadas na memória interna

Ligado - as imagens serão armazenadas no Cartão micro

- Fotografia panorâmica: para fotografar em duas partes e unir as imagens em uma só.
- 1. Selecione este item e direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
- 2. Toque em para registrar a primeira foto.
- 3. Movimente a câmera para a direita ou esquerda para registrar a segunda foto, que se unirá à primeira. Toque em
- 4. A imagem será salva.

- filmagem: permite fazer pequenas filmagens.
- 1. Toque em
- Direcione a lente da câmera ao assunto a ser filmado.
- 3. Pressione para iniciar a filmagem.
- 3. Para terminar pressione



IMPORTANTE: O tempo de filmagem e a quantidade de fotografias dependerá do espaço de memória livre, tanto interna quanto externa.

••• CALCULADORA •••

Use a Calculadora para cálculos simples. Toque em 🕌 📮 para ativá-la.

••• MÚSICA •••

Toque em para ativar o mode de música. Ouça músicas baixadas da Internet ou copiadas para o seu tablet. Ajuste o volume na lateral direita do aparelho: pressione + para aumentar ou - para diminuir o volume.

••• TV DIGITAL •••

1. Toque em ISDBT para acessar a TV Digital e estenda a Antena Telescópica.





4. Toque no ícone para visualizar a lista de canais de TV armazenados.

5.Toque em apara selecionar o canal anterior.

6.Toque em para selecionar o próximo canal.

7.Use o controle de volume localizado na lateral do aparelho.



8. Toque no ícone para acessar a programação dos canais sintonizados (desde que ela esteja disponibilizada pelo canal).

Para capturar uma imagem toque em . A imagem será salva como foto

Para gravar um trecho do programa pressione O arquivo sersalvo como filmagem.

••• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS •••

Dimensões (LxCxA)	121 x 181 x 11 mm
Velocidade do Processador	1,0 GHz
Memória Flash	4Gb (Total)
Memória RAM	512 Mb DDR3 (Total)
Memória Expansível	(Micro SD)128 Mb a 32 Gb (não incluso)
Tela sensível ao toque	TFT 7 polegadas capacitiva
Resolução de tela	800 x 480 pixels
Potência de áudio	1,3W (RMS)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Tipo de bateria	Polímero de lítio, recarregável
Especificações da bateria	2200 mAh
USB	2.0
Microfone	Embutido
Sensor de gravidade	Sim
Sistema Operacional	Android 4.2
Arquivos de vídeo compatíveis	MKW, RVMB, MPEG-4
Arquivos de música compatíveis	MP3, WMA E WAV
Arquivos de imagem compatíveis	JPEG, BMP, PNG
Câmera frontal	VGA
TV Digital	Padrão ISDB-T

Especificações Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso (MANUAL_TB7000_INFO_Rev00_Jun_13.pdf)

••• TERMO DE GARANTIA •••

Prezado Consumidor:

O REPRESENTANTE LEGAL assegura garantia legal de 90 (noventa) dias e garantia contratual de mais 275 (duzentos setenta cinco) dias, totalizando 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda pelo Distribuidor Autorizado Lenoxa so consumidor final, desde que o produce seja utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usadiro. O REPRESENTANTE LEGAL restribus para resonas baldade a falha sem condicides normais de uso.

NÃO ESTÃO CORFRTOS PELA GARANTIA:

- 1. materiais plásticos, gabinetes, cabos de ligação cortados, rompidos ou indevidamente isolados:
- 2. Visor LCD quebrado ou trincado.
- 3. eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao produto ou ao local;
- atendimento em domicílio.

O REPRESENTANTE LEGAL DECLARA A GARANTIA NULLA OLI SEM ESEITO:

- se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza:
- 2. se for usado em desacordo como Manual do Usuário:
- se for ligado em fonte de alimentação imprópria e/ou inadequada;
- 4. em caso de uso comercial e/ou profissional;
 5. se forem utilizados acessórios não originais ou não recomendados:
- se forem utilizados acessorios não originais ou não recome 6, se for conectado a dispositivo externo não recomendado:
- se for conectado a dispositivo externo não recomendado;
 se o número de série for removido ou rasurado:
- se o número de serie for removido ou rasurado;
 em caso de rasura da Nota Fiscal ou na ausência da apresentação desta:
- se o aparelho for alterado e/ou apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Lenoxx;
- 9. se o aparemo tor alterado e/ou apresentar sinas de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Lentoxi; 10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda ou ainda, se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo
- mercado;
- 10a. no caso de venda no estado ou mostruário, a Lenoxx não se responsabiliza por dano ou vício preexistente ou ausência de quaisquer acessórios ou itens originais de fábrica

NOTA 1. Esta garantia não inclui a prestação de serviços de manutenção ou salvaguarda de dados ou programas de informática, tampouco compreende a solução de problemas de software de qualquer natureza. A instalação e atualização de softwares é de responsabilidade do proprietário do produto.

NOTA 2. A Lenoxx se isenta de qualquer responsabilidade na aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total aqui mencionado.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida, reclamações, sugestões ou necessidade de manutenção, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone (11) 3339 •9954 (São Paulo) ou DDG 0800+77-29-209 (demais localidades) - seg. a qui, das 8/h00 às 17h30 e sex. das 8/h00 às 16h30, ou envie e-mail para sac@lenoxisound.com.br.
Voic também ood consultar nosso site, enwel.enoxisound.com. br.

A garantia é válida somente em território brasileiro e apenas para produtos nele adquiridos.

